

※DMSSにカメラまたはレコーダーを登録して、機器側では動体検知の設定を済ませておきます。




左下の「ホーム」ボタンをタップします。



デバイスの右「…」をタップ次に「デバイスの詳細」をタップします。



「アラームを申し込む」をタップします。

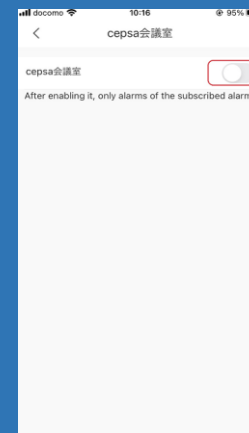

右上のボタンをタップします。



「動体検知」をタップします。



動体検知したい任意のカメラをタップします。終了後、左上「>」をタップします。



動体検知の右側にカメラを選択した数を確認して「Save」をタップします。



左上「>」をタップしてホーム画面に戻り完了です。